Allgemeine Einstellungen

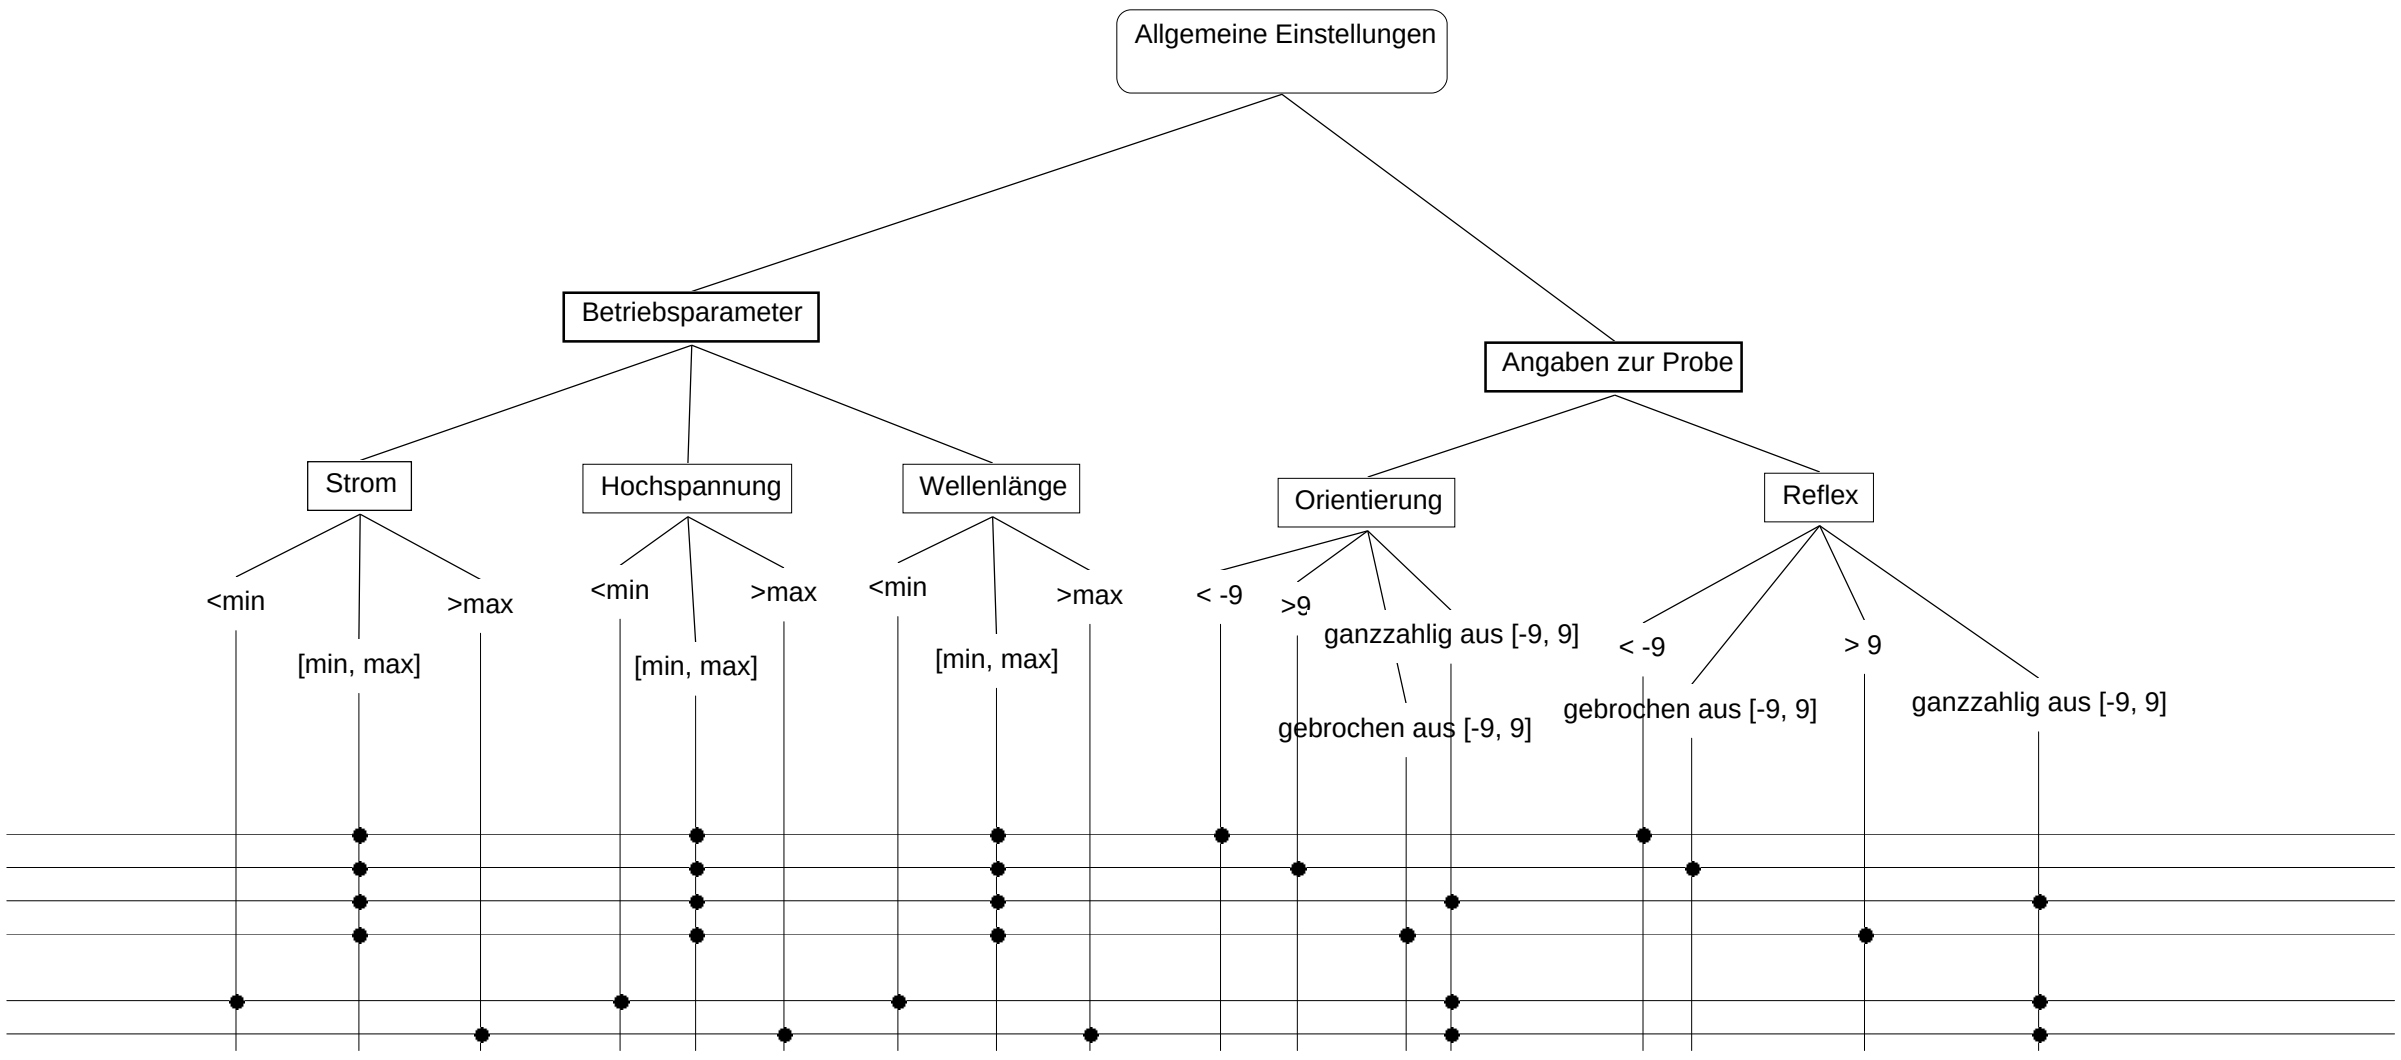

1: korrekter Betrieb
1.1:
1.2:
1.3:
1.4:
2: Betriebsverhalten
2.1:
2.2:

Testsequence 1: korrekter Betrieb

Teststep 1.1:

Specification:
- Betriebsparameter
  - Strom : [min, max]
- Betriebsparameter
  - Hochspannung : [min, max]
- Betriebsparameter
  - Wellenlänge : [min, max]
- Angaben zur Probe
  - Orientierung : < -9
- Angaben zur Probe
  - Reflex : < -9

Teststep 1.2:

Specification:
- Betriebsparameter
  - Strom : [min, max]
- Betriebsparameter
  - Hochspannung : [min, max]
- Betriebsparameter
  - Wellenlänge : [min, max]
- Angaben zur Probe
  - Orientierung : >9
- Angaben zur Probe
  - Reflex : gebrochen aus [-9, 9]

Teststep 1.3:

Specification:
- Betriebsparameter
  - Strom : [min, max]
- Betriebsparameter
  - Hochspannung : [min, max]
- Betriebsparameter
  - Wellenlänge : [min, max]
- Angaben zur Probe
  - Orientierung : ganzzahlig aus [-9, 9]
- Angaben zur Probe
  - Reflex : ganzzahlig aus [-9, 9]

Teststep 1.4:

Specification:
- Betriebsparameter
  - Strom : [min, max]
- Betriebsparameter
  - Hochspannung : [min, max]
- Betriebsparameter
  - Wellenlänge : [min, max]
- Angaben zur Probe
  - Orientierung : gebrochen aus [-9, 9]
- Angaben zur Probe
  - Reflex : > 9

Testsequence 2: Betriebsverhalten

Teststep 2.1:

Specification:
- Betriebsparameter
  - Strom : <min
- Betriebsparameter
  - Hochspannung : <min
- Betriebsparameter
  - Wellenlänge : <min
- Angaben zur Probe
  - Orientierung : ganzzahlig aus [-9, 9]
- Angaben zur Probe
  - Reflex : ganzzahlig aus [-9, 9]

Teststep 2.2:

Specification:
- Betriebsparameter
  - Strom : >max
- Betriebsparameter
  - Hochspannung : >max
- Betriebsparameter
  - Wellenlänge : >max
- Angaben zur Probe
  - Orientierung : ganzzahlig aus [-9, 9]
- Angaben zur Probe
  - Reflex : ganzzahlig aus [-9, 9]

/Allgemeine Einstellungen

/Allgemeine Einstellungen /Betriebsparameter

/Allgemeine Einstellungen /Betriebsparameter /Strom

/Allgemeine Einstellungen /Betriebsparameter /Strom /<min

/Allgemeine Einstellungen /Betriebsparameter /Strom /[min, max]

/Allgemeine Einstellungen /Betriebsparameter /Strom />max

/Allgemeine Einstellungen /Betriebsparameter /Hochspannung

/Allgemeine Einstellungen /Betriebsparameter /Hochspannung /<min

/Allgemeine Einstellungen /Betriebsparameter /Hochspannung /[min, max]

/Allgemeine Einstellungen /Betriebsparameter /Hochspannung />max

/Allgemeine Einstellungen /Betriebsparameter /Wellenlänge

/Allgemeine Einstellungen /Betriebsparameter /Wellenlänge /<min

/Allgemeine Einstellungen /Betriebsparameter /Wellenlänge /[min, max]

/Allgemeine Einstellungen /Betriebsparameter /Wellenlänge />max

/Allgemeine Einstellungen /Angaben zur Probe

/Allgemeine Einstellungen /Angaben zur Probe /Orientierung

/Allgemeine Einstellungen /Angaben zur Probe /Orientierung /< -9

/Allgemeine Einstellungen /Angaben zur Probe /Orientierung /gebrochen aus [-9, 9]

/Allgemeine Einstellungen /Angaben zur Probe /Orientierung />9

/Allgemeine Einstellungen /Angaben zur Probe /Orientierung /ganzzahlig aus [-9, 9]

/Allgemeine Einstellungen /Angaben zur Probe /Reflex

/Allgemeine Einstellungen /Angaben zur Probe /Reflex /gebrochen aus [-9, 9]

/Allgemeine Einstellungen /Angaben zur Probe /Reflex /< -9

/Allgemeine Einstellungen /Angaben zur Probe /Reflex /> 9

/Allgemeine Einstellungen /Angaben zur Probe /Reflex /ganzzahlig aus [-9, 9]